

Manuel d'utilisation

Mes comptines câlines



© 2012 VTech Imprimé en Chine 91-002685-000 (3) Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mes comptines câlines** de **VTech**®. Félicitations!

Avec **Mes comptines câlines**, Bébé découvre 7 comptines accompagnées de leurs belles illustrations. Il peut manipuler les objets, s'amuser avec leurs différentes textures ou encore appuyer sur les boutons pour déclencher des phrases amusantes. En avant pour des découvertes musicales!

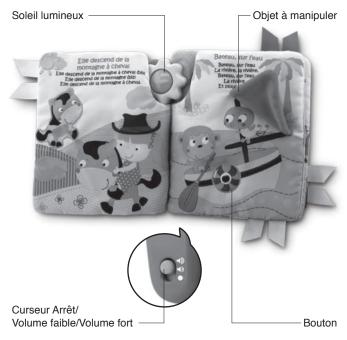

CONTENU DE LA BOÎTE

- Mes comptines câlines de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous

les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de Mes comptines câlines à l'aide d'un tournevis.
- Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

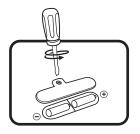

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune. Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



 Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 Août 2005
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre Service Consommateurs.

Notes:

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT / RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche Mes comptines câlines déplacer le curseur Arrêt/Volume faible/Volume fort sur la position Volume faible) ou Volume fort).

Pour éteindre Mes comptines câlines, placer le curseur sur la position Arrêt ●.



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mes comptines câlines** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mes comptines câlines** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

3.1. Déplacer le curseur Arrêt/Volume faible/Volume fort sur le niveau sonore souhaité pour mettre en marche Mes comptines câlines. Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé



3.2. Appuyer sur les boutons interactifs des pages 1 à 6 pour déclencher des sons amusants et des chansons. Les boutons sont des illustrations entourées d'un contour gras. Pendant une chanson, appuyer sur le bouton pour ajouter des sons.



Tourner les pages pour découvrir de nouvelles chansons et leurs belles illustrations.



4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. Dans la ferme de Mathurin
- 2. Elle descend de la montagne à cheval
- 3. Bateau, sur l'eau
- 4. Sur le pont d'Avignon
- 5. Mon beau sapin
- 6. Il pleut, il mouille
- 7. Fais dodo, Colas mon p'tit frère

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 « Dans la ferme de Mathurin » :

« Dans la ferme de Mathurin,

I-A-I-A-O!

Y'a des centaines d'animaux,

I-A-I-A-O!

Dans la ferme de Mathurin, I-A-I-A-O! »

Chanson 2 « Elle descend de la montagne à cheval » :

« Elle descend de la montagne à cheval (bis)

Elle descend de la montagne (bis)

Elle descend de la montagne à cheval. »

Chanson 3 « Bateau, sur l'eau » :

« Bateau, sur l'eau

La rivière, la rivière

Bateau, sur l'eau

La rivière... et plouf, à l'eau!»

Chanson 4 « Sur le pont d'Avignon » :

« Sur le pont d'Avignon,

On y danse, on y danse

Sur le pont d'Avignon,

On y danse, tous en rond. »

Chanson 5 « Mon beau sapin » :

« Mon beau sapin, roi des forêts

Que j'aime ta verdure.

Quand par l'hiver, bois et guérets Sont dépouillés de leurs attraits, Mon beau sapin, roi des forêts Tu gardes ta parure. »

Chanson 6 « Il pleut, il mouille » :

« Il pleut, il mouille

C'est la fête à la grenouille.

La grenouille a fait son nid

Dessous un grand parapluie!»

Chanson 7 « Fais dodo, Colas mon p'tit frère » :

« Fais dodo,

Colas, mon petit frère.

Fais dodo,

T'auras du lolo.

Maman est en haut.

Elle fait des gâteaux.

Papa est en bas

Il fait du chocolat.

Fais dodo,

Colas, mon petit frère.

Fais dodo,

T'auras du lolo. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Mes comptines câlines est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer Mes comptines câlines, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de Mes comptines câlines au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer Mes comptines câlines dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail: vtech_conseil@vtech.com

Tél.: 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

